

## Declaración de conformidad EC

Fabricante: celexon Germany GmbH & Co. KG  
Dirección: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, Alemania

declara que el producto

Nombre del producto: celexon pantalla eléctrica Expert  
Fabricante: celexon Germany GmbH & Co. KG  
48282 Emsdetten, Alemania

Corresponde con las siguientes normativas:

EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN60335-2-97:2006+A11:2008+A2:2010  
EN62233:2008

EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011  
EN61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 55014-2

Y cumple con la normativa anti incendios:  
B1 DIN 4102-1

### NOTA:

Las pruebas CE se han hecho en modo normal y se refieren al producto probado y a las pruebas específicas realizadas.

Este certificado hace referencia únicamente al modelo probado.

Emsdetten, 09.03.2016



Christoph Hertz  
Managing Director

www.celexon.com  
info@celexon.com

**celexon**<sup>TM</sup>

www.celexon.com

**celexon**<sup>TM</sup>

## Manual de instrucciones


celexon pantalla  
eléctrica Expert

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca celexon.  
Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de instalar  
y usar la pantalla.

## Especificaciones eléctricas

Tensión: 100V ~ 120V, 60Hz oder 220V ~ 240V, 50Hz

Potencia: 130W (Max.)  
0,4W (Standby)

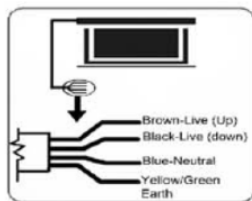

## Instalación

Instale la pantalla en una posición en la que sea visible para todos los espectadores. Los espectadores principales deben estar situados de manera centrada hacia la pantalla. Los ojos a la misma altura que el primer tercio visible (blanco) de la tela de la pantalla. La pantalla se puede fijar tanto en techo como en pared. Es primordial seleccionar el material de fijación (tornillos, tacos, etc.) adecuado para la superficie en la que se fija la pantalla.

### Fijación en techo

Dibuje en el techo dos líneas paralelas con las distancias entre los agujeros del ángulos de fijación de la pantalla. Ponga los ángulos en su posición en las líneas y dibuje los agujeros correspondientes, haga las perforaciones necesarias en el techo y fije los ángulos de montaje (ilustración 1). A continuación cuelgue la pantalla a los ángulos de montaje previamente fijados al techo (ilustración 5). Para terminar, apriete los tornillos de seguridad (ilustración 6).

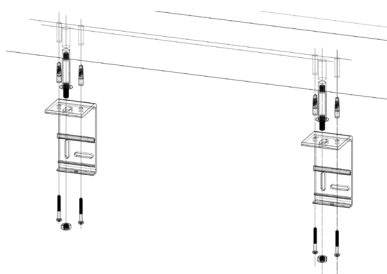


ilustración 1

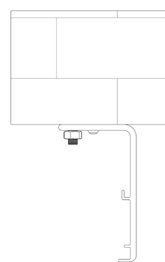


ilustración 2

### Montaje en pared

Dibuje en la pared dos líneas paralelas con las distancias entre los agujeros del ángulos de fijación de la pantalla. Ponga los ángulos en su posición en las líneas y dibuje los agujeros correspondientes, haga las perforaciones necesarias en la pared y fije los ángulos de montaje (ilustración 3). A continuación cuelgue la pantalla a los ángulos de montaje previamente fijados a la pared (ilustración 5). Para terminar, apriete los tornillos de seguridad (ilustración 6).

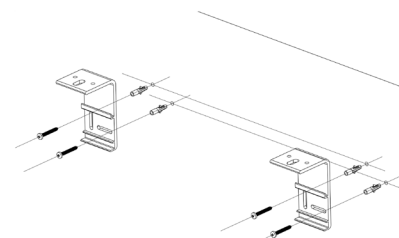


ilustración 3

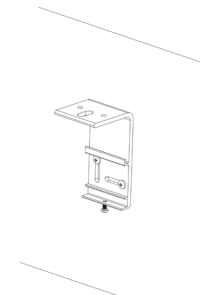


ilustración 4

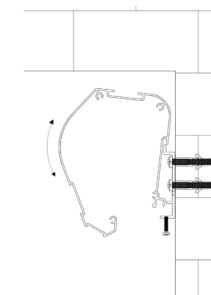


ilustración 5

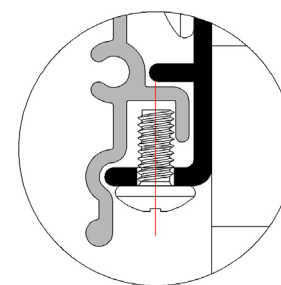


ilustración 6

## Uso

Conecte el cable a un enchufe (vigile que la tensión sea la correcta). El cable no debe tocar con ninguna superficie caliente y no debe estar tensionado. En caso de usar un alargador, debe ser el adecuado.

### Bajar la tela de la pantalla

Pulse el botón con la flecha indicando hacia abajo en el mando a distancia. La pantalla baja y se para automáticamente en el punto final de recorrido.

### Subir la tela de la pantalla

Pulse el botón con la flecha indicando hacia arriba en el mando a distancia. La pantalla sube y se para automáticamente en el punto final de recorrido superior.

### Parar la pantalla a otra altura:

Para parar el recorrido antes de que termine, pulse el botón central del mando a distancia.

No se debe manipular el punto final de recorrido de la pantalla, ya que con dicha acción se cancela la garantía.